

— AMPHI MARTINO ENISE

Equipements audiovisuels

Notice d'utilisation simplifiée

Principes d'utilisation :




- Diffuser une image et du son depuis l'ordinateur d'un utilisateur.
- Faire une visioconférence en utilisant la plateforme zoom installée dans l'amphi.
- Faire une visioconférence depuis l'ordinateur d'un utilisateur quelque soit la plateforme (webex, zoom, teams etc...)

Connexions :



Depuis la chaire enseignant

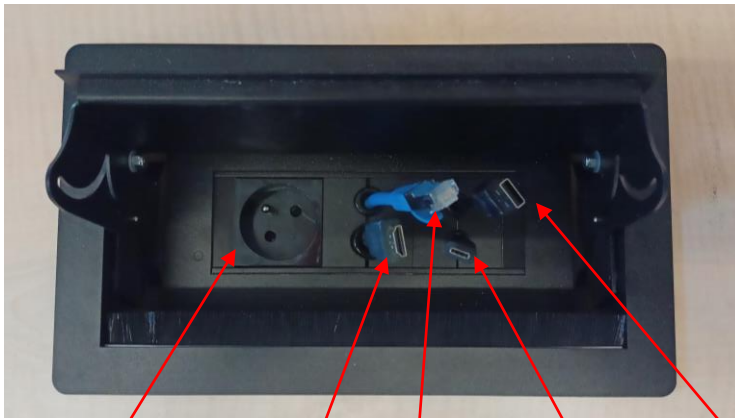


Prise 220V

Prise RJ45

Prise USB A

Prise HDMI

Prise USB C

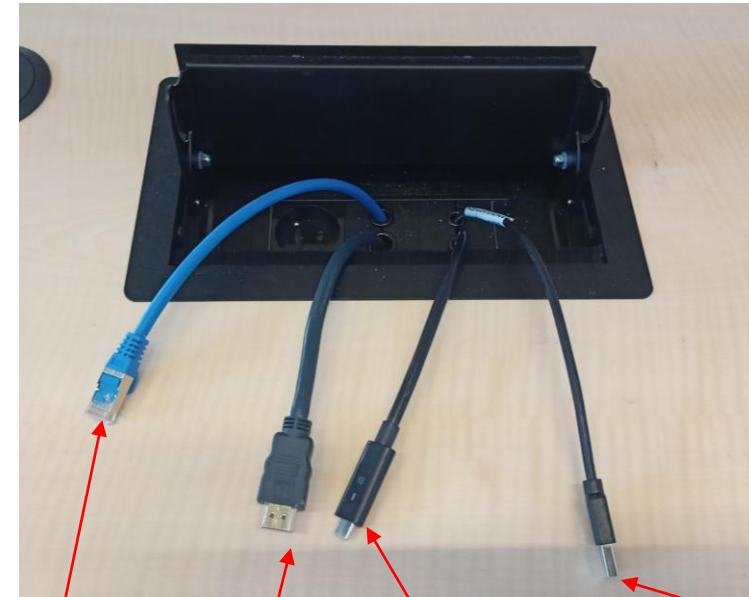

Prise RJ45

Prise HDMI

Prise USB C

Prise USB A

Connexions :



Prise 220V : pour recharge de l'ordinateur utilisateur

Prise HDMI : pour diffusion de l'image et du son depuis un ordinateur équipé d'une connectique HDMI

Prise USBC : pour diffusion de l'image et du son depuis un ordinateur équipé d'une connectique USBC


Prise USBA : pour faire une visioconférence depuis l'ordinateur d'un utilisateur quelque soit la plateforme (webex, zoom, teams etc...)

Prise RJ45 : pour un accès internet filaire, à raccorder sur la prise RJ45 de l'ordinateur

Interface utilisateur :




Page « **ACCUEIL** » : appuyer sur l'écran pour démarrer le système

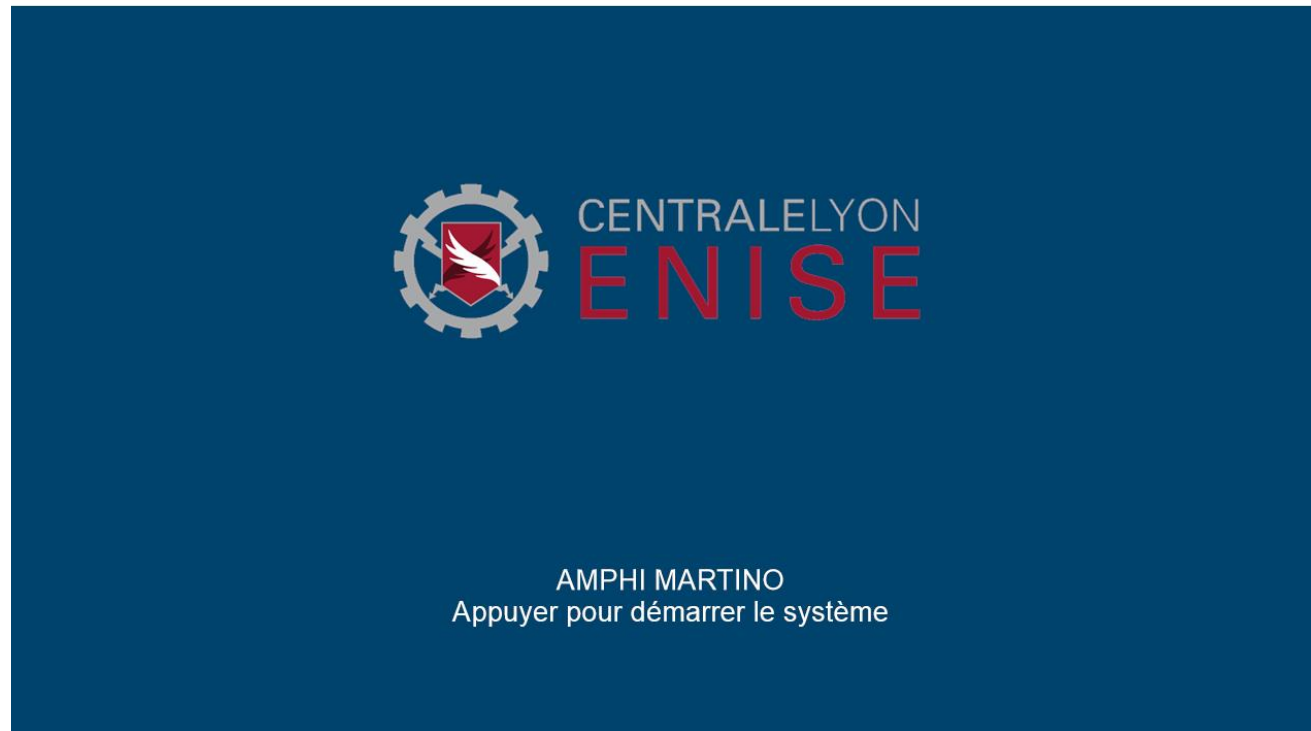

Interface utilisateur :



Page « MODE D'UTILISATION » : choix du mode d'utilisation de l'amphi

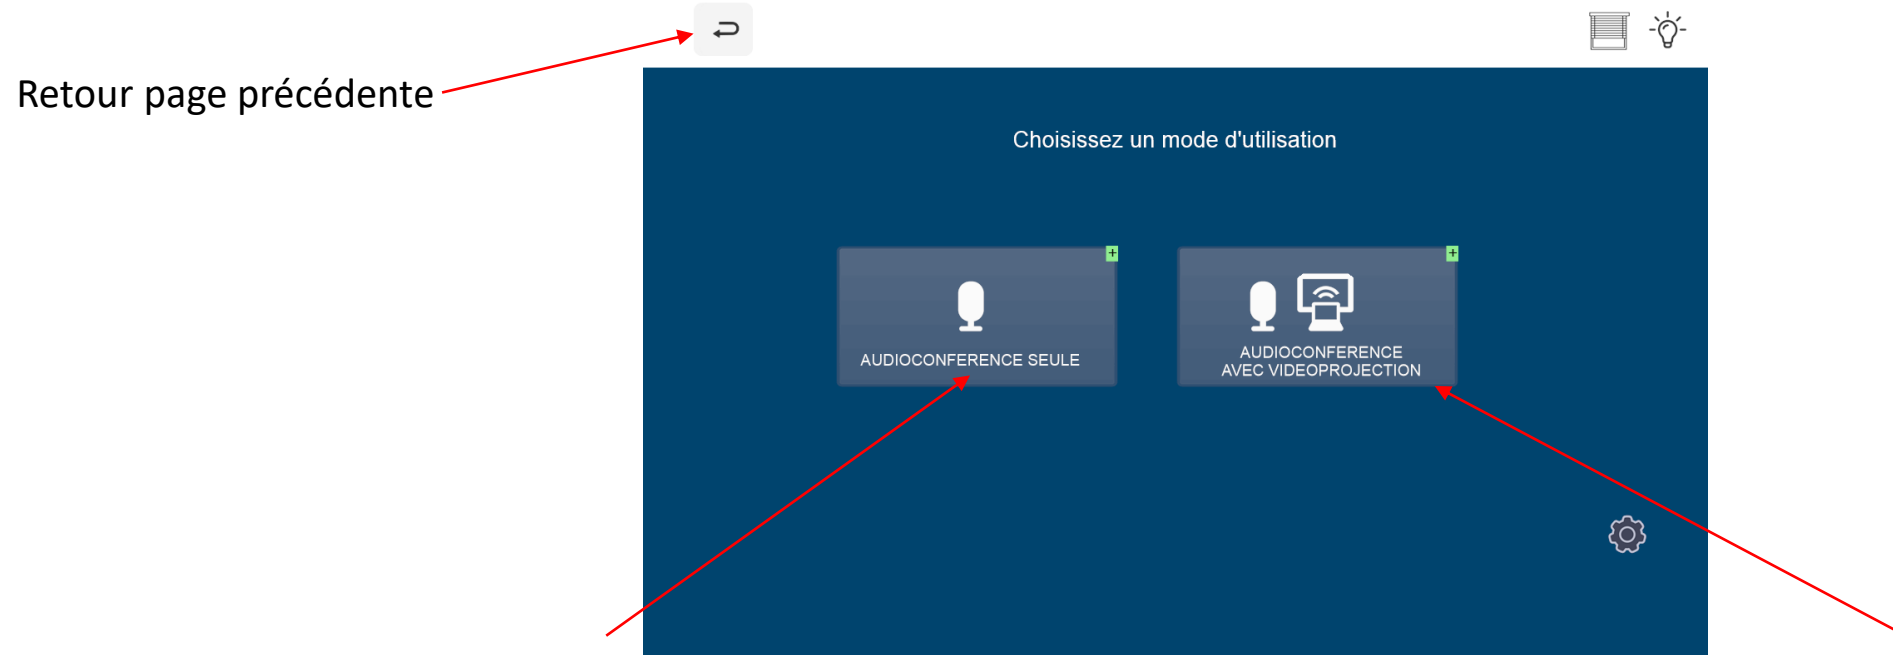

Retour page précédente

Utilisation de la sonorisation uniquement :
microphones + haut-parleurs
(vidéoprojecteurs arrêtés)


Utilisation de la sonorisation et de la vidéoprojection :
microphones + haut-parleurs + vidéoprojecteurs

Interface utilisateur :



Mode « AUDIOCONFERENCE SEULE »

Rappel de pré-réglages du niveau de volume des microphones
Volume micro nominal par défaut au démarrage

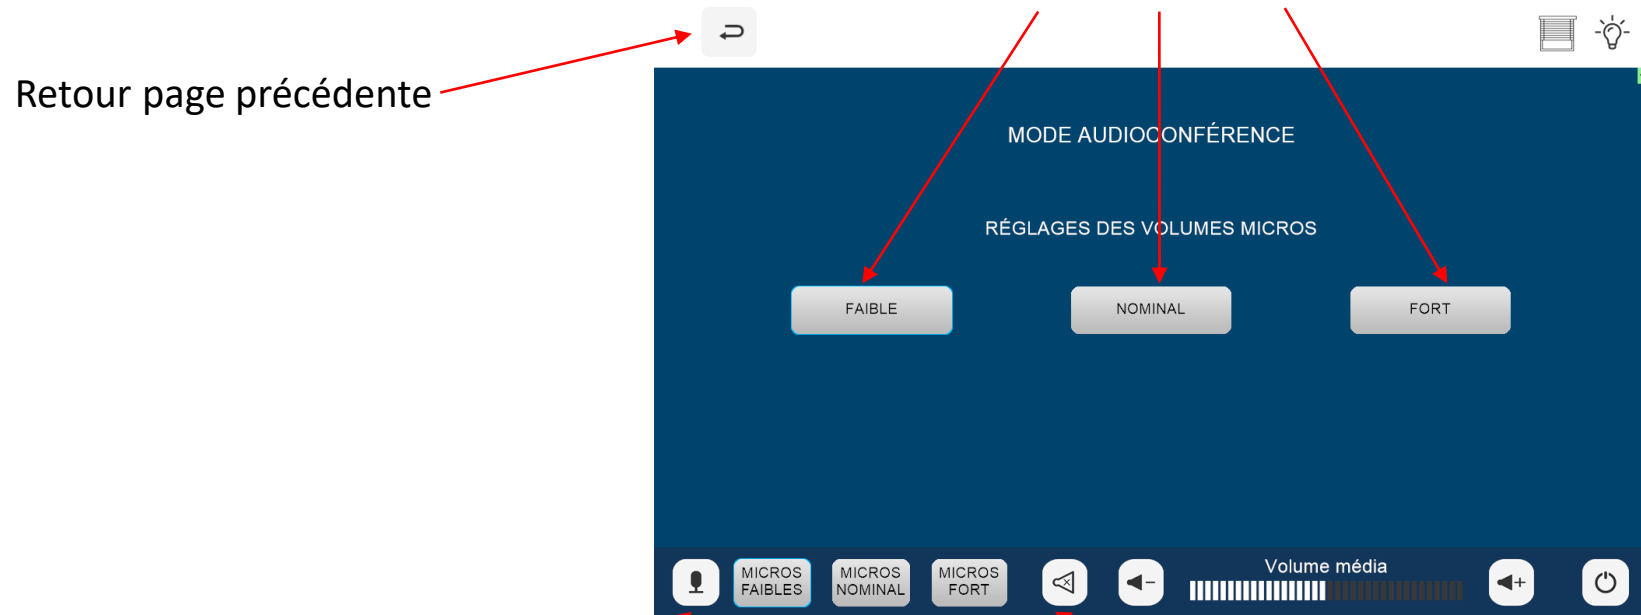

Coupure micros

Réglage et coupure volume du media
uniquement à l'exclusion des microphones

Interface utilisateur :



Mode « AUDIOCONFERENCE ET VIDEOPROJECTION »



Patienter 25 secondes pendant la
mise en route

Interface utilisateur :



Mode « CONFERENCE AUDIO VIDEO» connexion HDMI ou USBC


Afficher l'image d'un ordinateur

Connecté depuis la chaire

En HDMI

En USBC

Retour page précédente

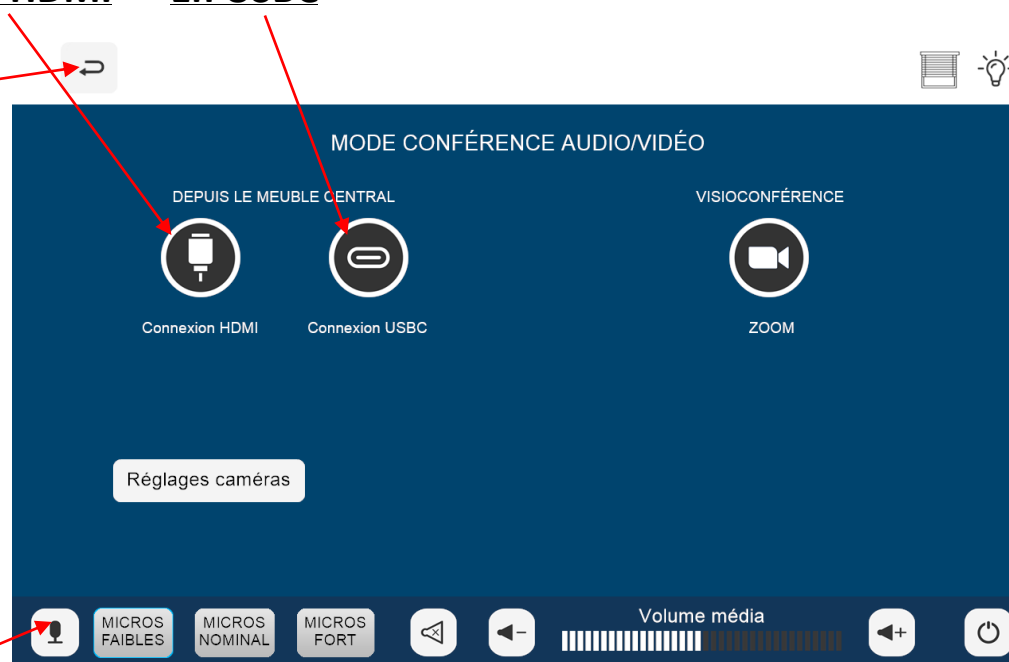

Coupure micros

Rappel de pré-réglages du niveau de volume des microphones

Réglage et coupure volume du media uniquement à l'exclusion des microphones

Interface utilisateur :



Mode « CONFERENCE AUDIO VIDEO »

VISIOCONFERENCE ZOOM via tablette installée sur la chaire



Accès à la page des réglages de la caméra

Démarrer l'affichage de la visioconférence sur le vidéoprojecteur

Utiliser la tablette zoom pour créer ou rejoindre une réunion



Pour partager un document dans la visioconférence, sélectionner la connexion adéquate


Interface utilisateur:




VISIOCONFERENCE via le logiciel installé sur l'ordinateur de l'intervenant (Teams, Webex, Zoom ...)

- 1- Connecter le câble USBA (CAMERA + AUDIO) à l'ordinateur de l'intervenant
- 2- Périphériques de salle à sélectionner dans les paramètres du logiciel de visioconférence :

Caméra =
3228-INOGENI 4KXUSB3

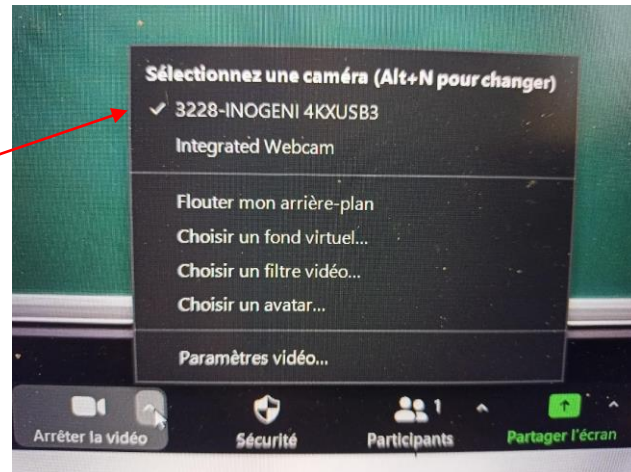

Micro/Haut-parleur =
Shure P300

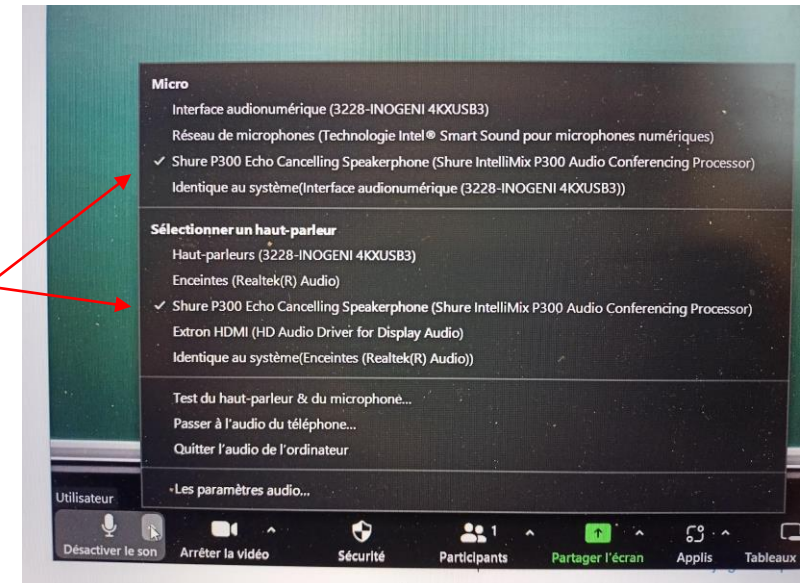

Interface utilisateur :



Page « REGLAGES CAMERAS »

Mode suivi caméra intervenant
Auto **Manuel**

Retour page précédente

Changer la personne suivie par la caméra

Affichage de la caméra sur le vidéoprojecteur/Retour affichage initial

Choix de la caméra utilisée

Rappel des pré-réglages position caméra
Appuyer 5 secondes pour mémoriser un preset utilisateur

Réglage zoom caméra en mode manuel


Réglages position caméra en mode manuel

The screenshot shows a control interface for a camera system. At the top, there are two tabs: 'Auto' and 'Manuel'. Below them is a 'Tracking' section with 'Auto' and 'Manu' buttons, and a 'Changement orateur' button. A 'Zoom' section contains '+' and '-' buttons. On the right, there are three preset buttons labeled 'Position 1', 'Position 2', and 'Position 3'. A central 'Contrôle Caméra' section includes directional arrows and a camera icon. At the bottom, there are microphone level indicators ('MICROS FAIBLES', 'MICROS NOMINAL', 'MICROS FORT'), a volume slider ('Volume média'), and a power button. A red box at the top right contains the text 'AFFICHER LA CAMERA SUR LE VIDEOPROJECTEUR'. Annotations with red arrows point to various elements: 'Retour page précédente' points to a back arrow; 'Changer la personne suivie par la caméra' points to the 'Auto' button in the Tracking section; 'Affichage de la caméra sur le vidéoprojecteur/Retour affichage initial' points to the red box; 'Choix de la caméra utilisée' points to the 'Caméra Intervenant' button; 'Rappel des pré-réglages position caméra Appuyer 5 secondes pour mémoriser un preset utilisateur' points to the 'Position 2' button; 'Réglage zoom caméra en mode manuel' points to the '+' button; and 'Réglages position caméra en mode manuel' points to the directional arrows.

Interface utilisateur :



Arrêt du système : toutes pages, bouton en bas à droite

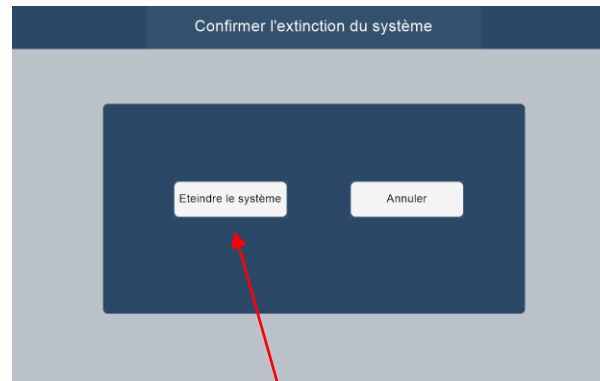



Confirmer la demande d'extinction ou annuler pour revenir à la page précédente

Patienter 30 secondes avant de pouvoir utiliser de nouveau le système

Interface utilisateur :



Page « ECLAIRAGES ET STORES » toutes pages, bouton en haut à droite

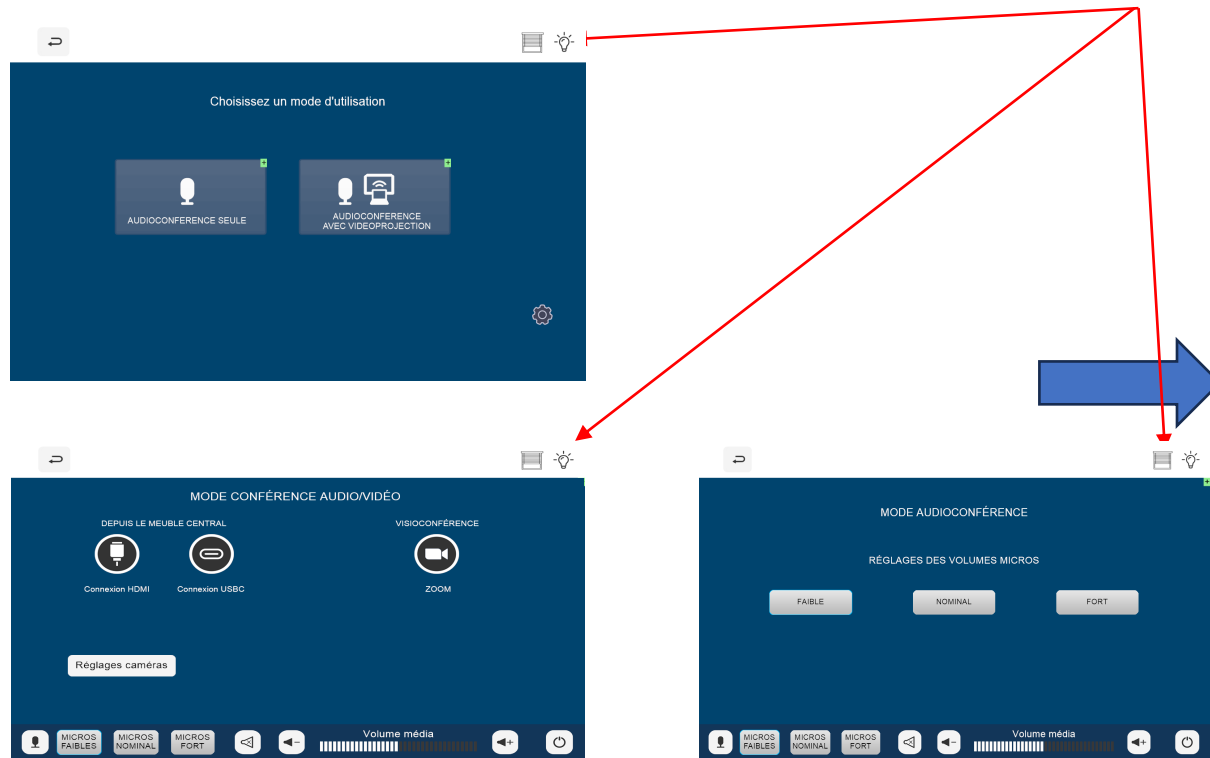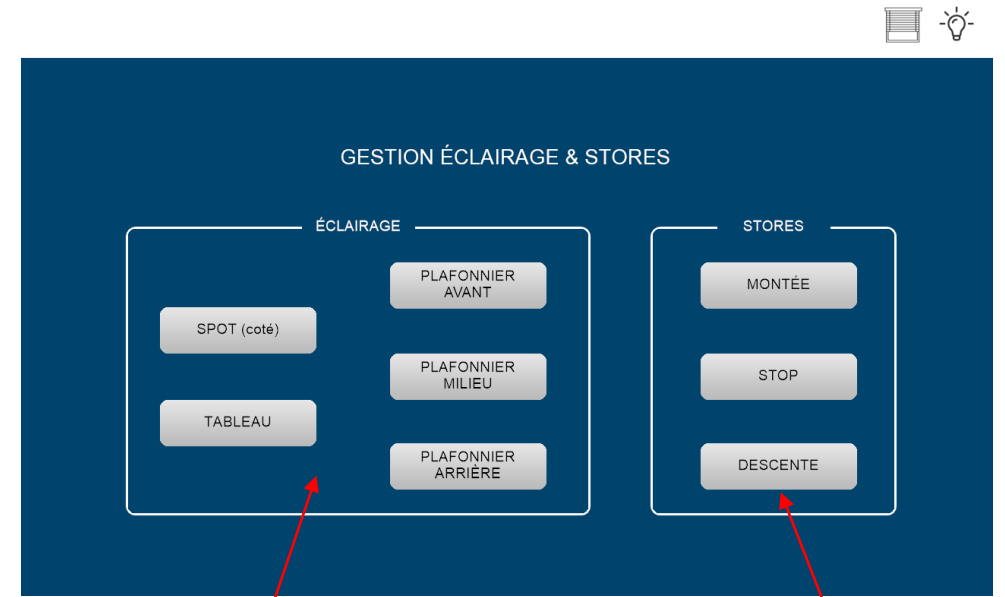


Commandes des éclairages

Commande des stores

Interface utilisateur :




Page technique « DEBUG »

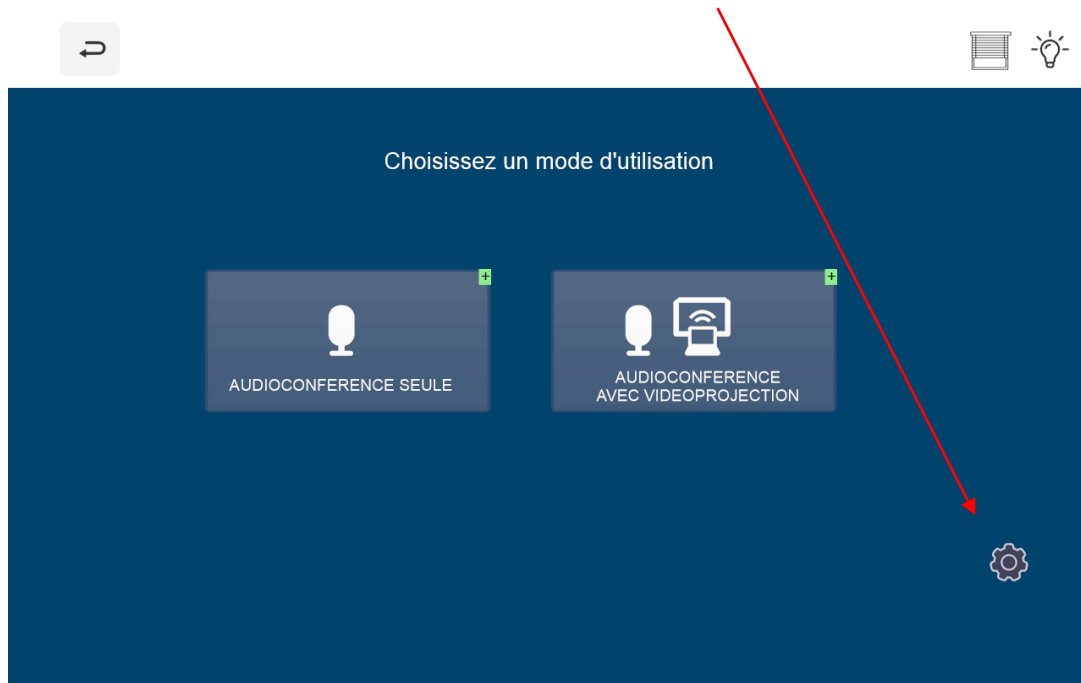

Témoins de l'entrée utilisée

Retour page précédente

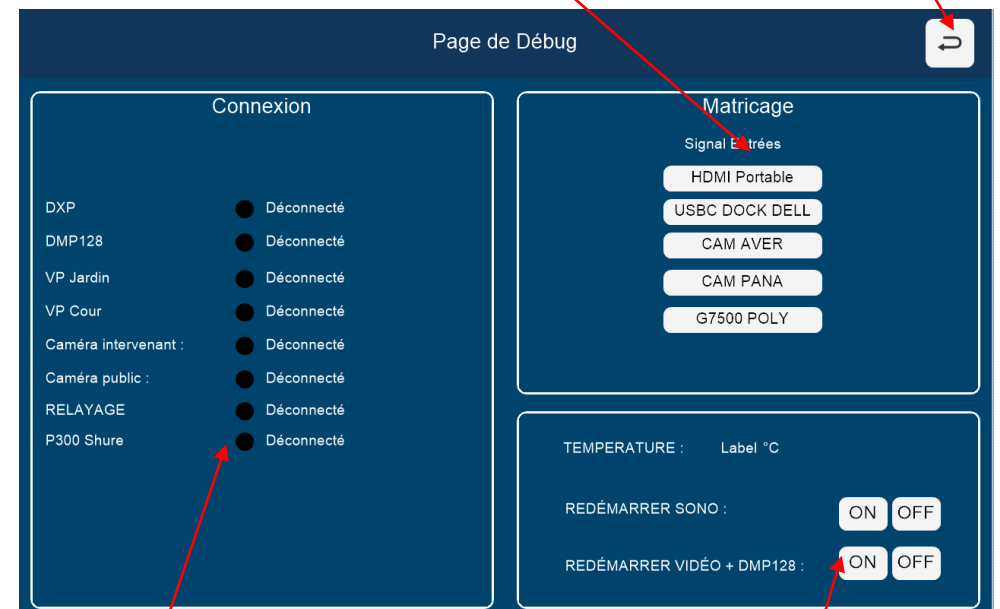

Témoins connexion réseau :
vert si OK

Témoins et boutons de mise en route
des alimentations SONO et VIDEO