



Guide d'utilisation visio X50

Affichage secondaire M14/16

Visio administration D4

Codec Poly X50

Diode ROUGE
Micro coupé

Diode VERT
Micro ouvert


Diode BLANCHE
Micro envoyé sur USB



Barre de son + micro intégrés
Flux récupérable via le câble USB

Webcam intégrée
Flux récupérable via le câble USB

Interface Poly X50

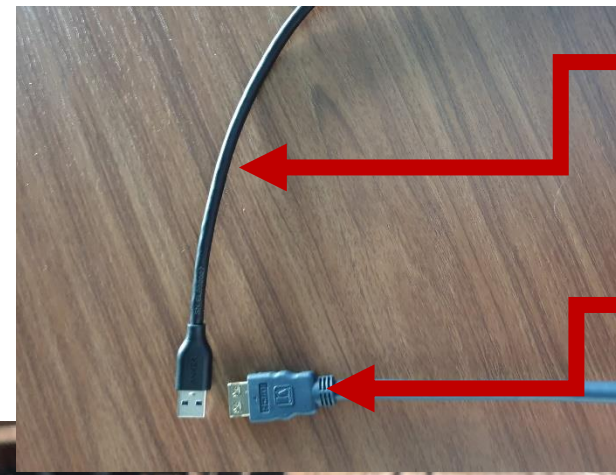

Récupération caméra/micro
Brancher le câble USB à votre PC

Diffusion vidéo
Brancher le câble HDMI

Réglages caméra




Appel Visio « classique » IP
Ecrire le n° d'IP (avec les points)

Mode diffusion seule
Brancher le câble HDMI à votre PC

Gestion de la diffusion
(Quitter le mode « contenu »
pour passer en mode « périphérique »)

Appel web conférence
Brancher le câble HDMI à votre PC
Brancher le câble USB à votre PC


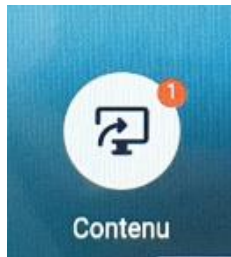


Mode contenu

Brancher le câble HDMI

Suspendre la diffusion
Cliquer sur -

Reprendre la diffusion
Cliquer sur la source active

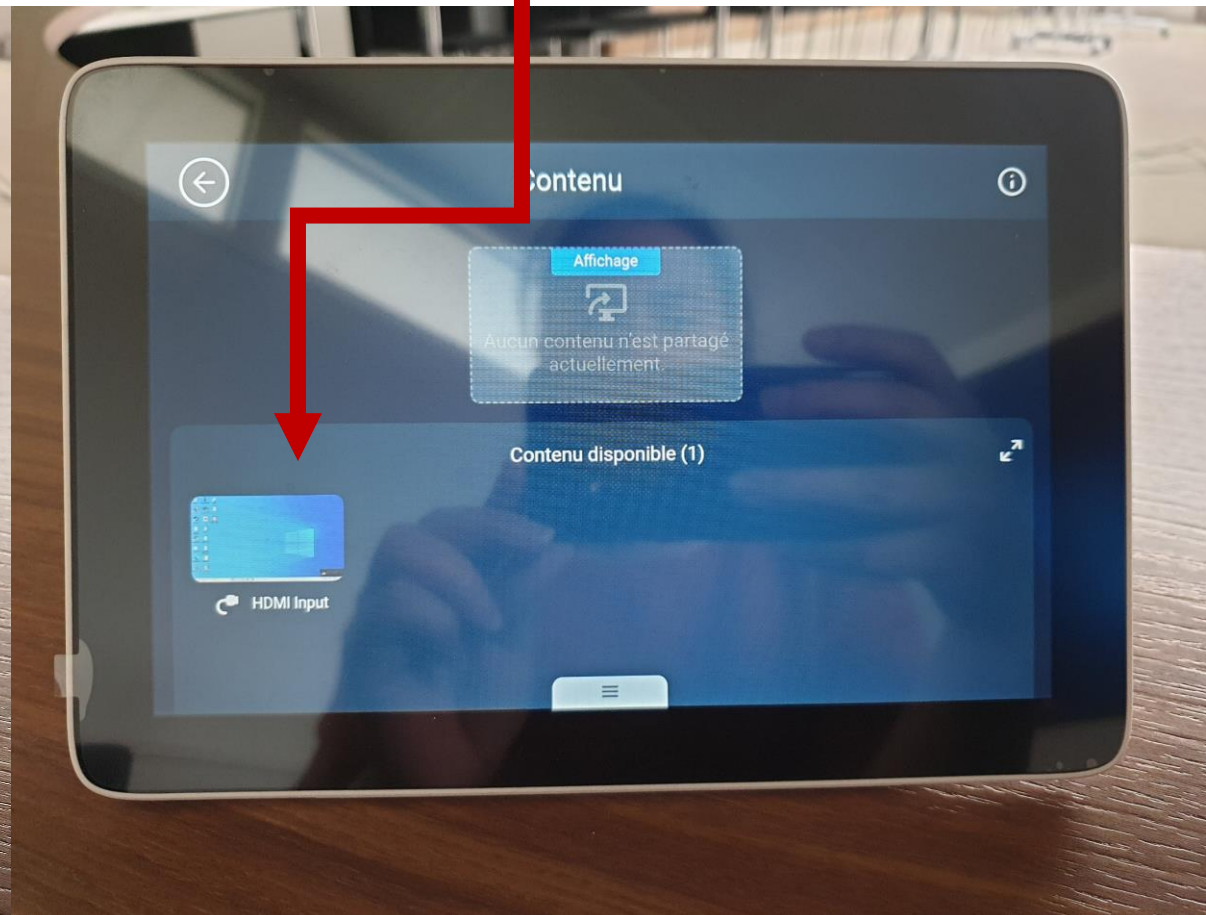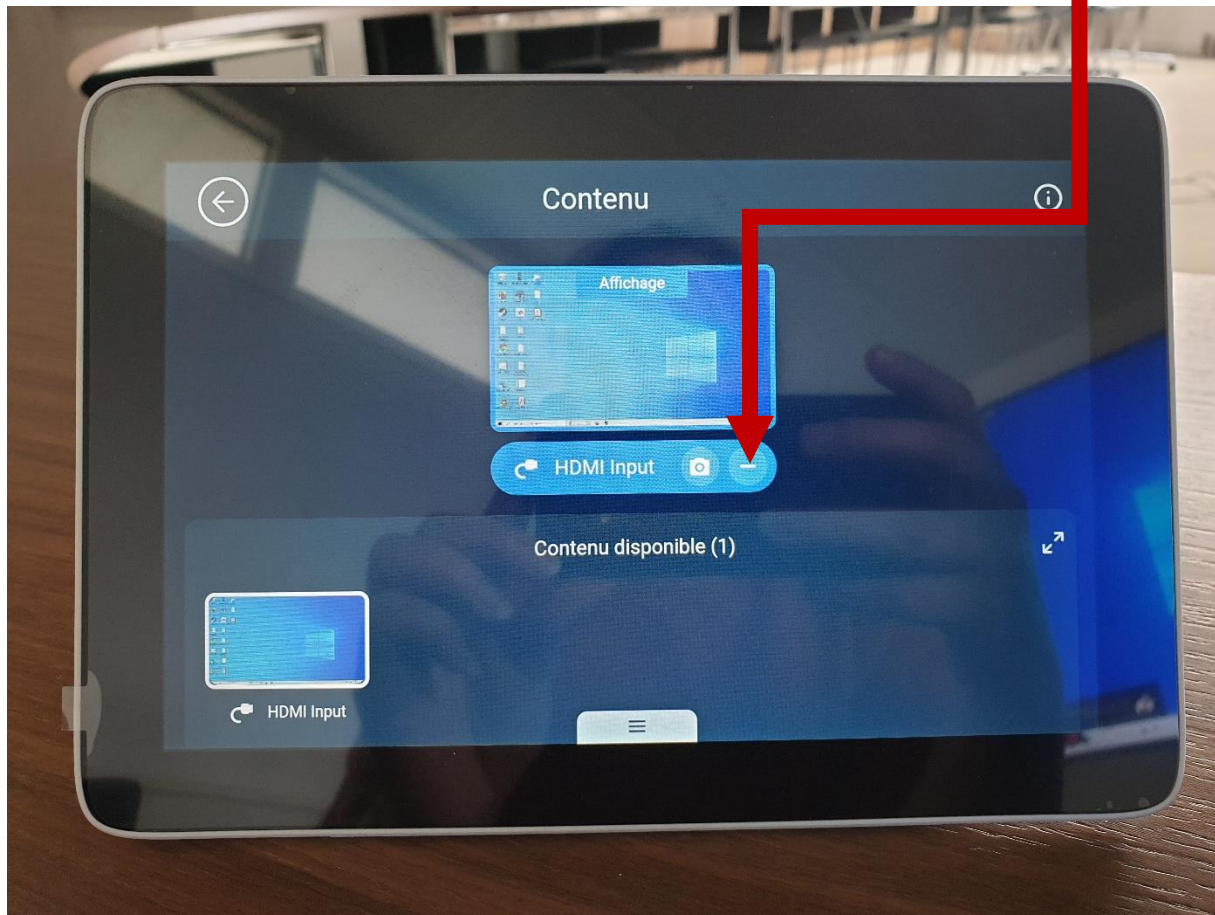

Gestion de la diffusion

Le mode par défaut est le mode « contenu »
cliquer sur le bouton inférieur « gestion de la diffusion » et arrêtez la diffusion
pour passer en mode « périphérique »




Appel web conférence

Brancher le câble HDMI à votre PC
Brancher le câble USB à votre PC

Effectuer une web conférence

BBB / teams / Zoom / Starleaf

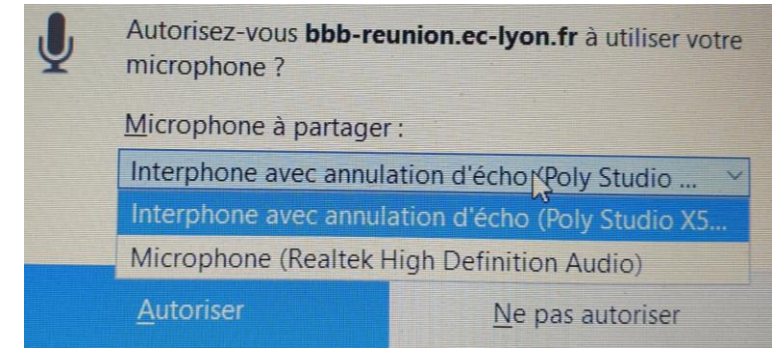

1. Choisir un animateur de réunion
2. Enlever le cache de protection magnétique de la caméra de la visio
3. Brancher les câbles HDMI et USB au PC de l'animateur
4. Connectez-vous à votre web-conférence depuis votre PC (via l'URL ou l'application dédiée) — Les autres membres de la réunion peuvent aussi se connecter de leur côté afin de pouvoir partager leur contenu depuis leur propre PC.
5. Sélectionnez et Autorisez l'accès aux périphériques Poly Studio dans les paramètres de votre conférences (Audio / Micro / webcam) - Réglages selon application dédiée
6. Effectuez votre conférence de la même manière que seul devant votre PC
7. Pensez à diffuser et partager vos contenus via l'application de web conférence — L'écran de la salle ne sert que de copie de projection à destination membres présents physiquement à la réunion
8. Veillez à ne laisser qu'un seul micro actif (celui du X50) - si d'autres personnes présentes physiquement doivent diffuser depuis la salle de réunion, elles peuvent passer par l'application (URL ou application dédiée) sans micro (risque de boucle sonore) et webcam (optionnel).

Fin de web-conférence

- Fermer votre navigateur ou application,
- Débrancher les câbles
- Les ranger derrière l'écran pour que l'on ne marche pas dessus
- Cliquer sur « quitter » depuis la tablette et confirmer votre choix
- Remettre le cache magnétique sur la webcam
- Eteindre l'écran avec la télécommande

